




Användarmanual  
Brugervejledning

SWT-IZW/SWT-IZB

Smart golvvärmetermostat  
Smart vægtermostat

08/55253/0 iss.1

Innehåll

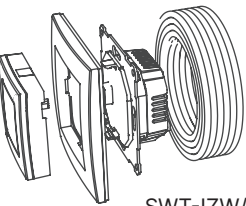


SWT-IZW/SWT-IZB


Nödvändigt




Internetanslutning



Hub



App och smarta enheter

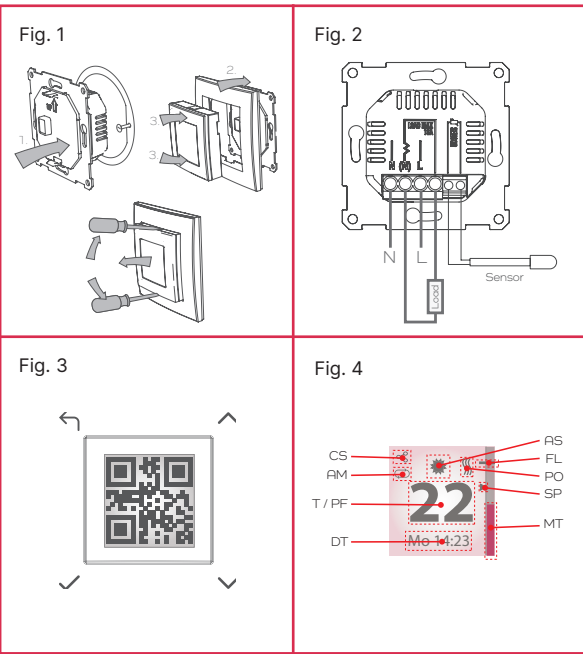

Smart golvvärmetermostat SWT

**Användning:** Smart-termostaten fungerar som en fristående vägg-monterad enhet eller i kombination med kompatibla hubbar och appar.

**Temperaturkontroll:** Den hanterar effektivt rumsluft och golvtemperaturer.

**Kompatibilitet med värmesystem:** Reglerar standard elektriska värmesystem upp till 16 ampere.

**Gränssnitt:** Har en skärm med information och inställningar, kompletterad med fyra användarvänliga knappar.

**Tre värmelägen:** Kontinuerligt läge som upprätthåller jämn värme, Veckoprogramläge som tillåter inställning av specifika uppvärmnings-tider och Boost läge som ger en snabb tillfällig värmeökning.

**Installation:** Passar väggboxar (enkel kopplingsbox) av standardmodell som används för elinstallationer.

**Golvgivare:** Inkluderar en golvtemperaturgivare som är kompatibel med olika givare för systemuppgraderingar.

**Extra funktioner:** Enheten har också en effektregulatorfunktion som hanterar uppvärmning utan frekventa temperaturkontroller och en Wet System-funktion för att möjliggöra flexibilitet och användningsfall.

Specifikation

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Märkspänning:       | 230 V AC               |
| Max. Belastning:    | 16 A                   |
| Golvgivare (ingår): | NTC, 22 kOhm vid 25 °C |
| Frekvensband:       | 2,4 GHz                |
| RF uteffekt         | 10 dBm                 |

Snabbstartsguide

**Denna produkt måste installeras av en certifierad elektriker!**

- Välj en lämplig plats och installera SWT.
- Slå på termostaten SWT och installera appen med appen (om tillämpligt) eller installera manuellt genom att följa anvisningarna på skärmen.
- Gör nödvändiga systemjusteringar, specifika för tillämpningen, till exempel givaretyp etc.
- SWT är konfigurerad och klar för användning. Knapparna kan användas för att styra eller ändra produktinställningarna.

- Används för att ställa in önskad temperatur och navigera genom menyerna
- TILLBAKA; för att växla Spar och Komfort i kontinuerligt läge. Eller i avancera period i schemaläge. Används som Tillbaka-knapp när du navigerar i menyerna.

- VÄLJ/ENTER; Öppnar menyn. Inuti menyn kommer denna knapp att bekräfta ett val eller inställning.

Vägledning för konfiguration av golvgivare

SWT levereras med en golvgivare som har ett motståndsvärde på **22 KΩ**. Om du använder en annan golvgivare ska du komma ihåg att justera standardinställningarna. Observera eventuella felmeddelanden och deras lösningar:

**ERR30 (Under installation):** Gå in i avancerade inställningar och välj rätt värde för givaren för att rensa felet. **(Efter installation):** Felet innebär att givaren har detekterat en temperatur som överskrider dess gränser.

**ERR74:** För att åtgärda: Kontrollera givareanslutningar. Byt ut givaren om det behövs eller välj rätt typ i Avancerade inställningar.

Installation

SWT golvvärmetermostat ska inkopplas i enlighet med gällande lokala elföreskrifter och skall alltid föregås av en 30 mA jordfelsbrytare.

SWT monteras direkt i en enkel kopplingsbox:

För att installera rums- och golvtermostaten:

- Tryck (eller använd en platt skruvmejsel) på den övre och nedre delen av SWT för att knäppa loss och lossa skärmdisplayen från ramen och kraftenheten under, se Fig. 1.
- Koppla produkten i enlighet med produktschemat, se Fig. 2. Om det behövs, se till att golvgivare avslutet ligger lämpligt placerat.
- Fäst strömförsörjningsenheten till kopplingsboxen med lämpliga skruvar.
- Leta reda på ramen ovanpå strömförsörjningsenheten och tryck sedan försiktigt på SWT-gränssnittsenheten och se till att den klickar på plats.

Styrningsmöjligheter/kontrolltyp

Det finns fyra alternativ för givare att välja mellan. Dessa måste väljas vid konfiguration eller via menyn Avancerade inställningar.

**Golvgivare** – övervakar och reglerar golvtemperaturen.

**Rumsgivare** – övervakar och reglerar rumstemperaturen.

**Rum + Golv** – övervakar och reglerar rumstemperaturen men kan begränsa golvtemperaturen. Detta är användbart när golvvärme används i kombination med en termiskt känslig golvbeläggning.

**Effektregulator** – fungerar med öppen slinga, vilket innebär att den inte övervakar eller justerar baserat på temperaturåterkoppling. Vid inställning 1 är den på i 2 minuter, av i 18. Vid inställning 5 är den på i 10 minuter, av i 10 och vid inställning 10 är den kontinuerligt på. Varje ökning i inställningen lägger till 2 minuter av "på"-tid.

Konfiguration

SWT kan konfigureras med en lämplig app eller kan ställas in manuellt på apparaten.

För konfiguration med en app;

- Se till att appen är kompatibel och kan konfigurera SWT samt att en lämplig hubb är tillgänglig och fungerar. Vissa appar kan styra SWT men kan inte användas för konfiguration.
- Vid första uppstart väljer du "Ja" för att använda appen och bekräftar med knappen ENTER.
- En QR-kod visas på skärmen, se Fig. 3, skanna QR-koden med hjälp av appen för att slutföra anslutningen.
- SWT bör tilldelas till ett rum eller zon, givaretypen kan väljas, för golvgivaren ska givarevärdet ställas in.

**VIKTIGT: Det är nödvändigt att kontrollera och säkerställa att önskad givaretyp och värde (endast golvgivare) har konfigurerats korrekt. Detta kan kontrolleras i den avancerade menyn.**

För konfiguration av SWT som frånkopplad/fristående:

- Vid första uppstart väljer du "Nej" till att använda appen och bekräftar med knappen ENTER.
- Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tid och datum.
- Om golvgivare har monterats under installationen, kommer SWT att använda denna givaretyp som standard. Om golvgivare inte upptäcks, ställ in önskad givaretyp vid konfigurationen. Obs! Om en golvgivare som inte är standard används **måste** rätt värde för denna givare väljas via avancerad meny/givarevärde.

Bruksanvisning

**Information om startskärmen**, se Fig. 4

|      |                                                      |    |                                                        |
|------|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| AM   | Aktivt läge                                          | MT | Uppmätt temperatur (Pulserar när element är aktiverat) |
| AS   | Aktiv status, öppet fönster eller adaptiv startikon. | FL | Golvgräns (pulserande om golvgränsen har aktiverats)   |
| T/PF | Temperatur/effektfaktor                              | PO | Element på (endast effektregulerande läge)             |
| DT   | Dag och tid                                          | CS | Anslutningsstatus                                      |
| SP   | Börvärdestemperatur                                  |    |                                                        |

**Driftstatus:**

**Spar/Setback** : justerbar värmeinställning, standard 18 °C.

Obs: Om setback är inaktiverat kommer denna status att frostskydda 7 °C

**Komfort** : justerbar värmeinställning, standard 22 °C.

**Driftlägen:** Det finns tre huvudsakliga driftlägen:



**Kontinuerligt läge**, denna status kommer att köras på obestämtd tid eller tills användaren gör en ändring.



Justera börvärdestemp. Ändringar lagras och kommer att återställas nästa gång läget/tillståndet anges



Växla mellan Spar/setback- och komfort-status



Gå in i Meny för att ändra driftläge eller inställningar



**Veckoprogram**, kommer att köras baserat på ett tids- och temperaturschema som har ställts in av användaren. Komfortstatus kommer att vara aktiv under schemalagda tider och Spar/setback kommer att vara aktiv vid alla andra tider.



Justering av börvärdestemperaturändringar till Komfortstatus är tillfälliga och ändrar inte schemat. Ändringar av Spar-temperatur lagras och kommer att återanvändas för framtida Spar-status.



Fördjupa programschemat. Detta kommer att ändra status tills nästa programmerade status ändras.



Gå in i Meny för att ändra driftläge eller inställningar.

**Boost-läge:** Ett valbart tidsbegränsat läge där en definierad temperatur kommer att fungera under en definierad period. Enheten kommer att återgå till föregående läge/status när boostperioden har förflutit.



Justera Boost-temperaturen.



Avbryt boost och återgå till tidigare läge och status.



Gå in i Meny för att ändra driftläge eller inställningar

Detektering av öppet fönster

Den här inställningen kommer att överstyra ett aktivt läge. Genom att aktivera Detektering av öppet fönster minskar SWT automatiskt värmeeffekten om den känner av ett öppet fönster i rummet som den arbetar. Användaren kan hålla in i 10 sekunder för att avvisa utlöst läge. Denna funktion kan inaktiveras i inställningsmenyn.

**Adaptiv start** (endast Veckoprogram läge)

Termostatmodulen har en funktion för adaptiv start som gör det möjligt att lära sig rummets uppvärmningsegenskaper för att avgöra när den behöver starta uppvärmningen så att den kan nå den inställda måltemperaturen före "Uppvärmning på"-perioden. Denna funktion är endast tillgänglig när du använder det lokala veckoprogrammet. Denna funktion kan inaktiveras i inställningsmenyn.

Om Adaptiv start är i drift kommer ikonen att visas i sektionen aktiv status (AS) på skärmen.

Menyalternativ och funktioner

| Meny          |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Alternativ    | Funktion                                       |
| Boost         | Konfigurera och aktivera boost-läge            |
| Veckoprogram  | Aktivera, ändra och förhandsgranska schemaläge |
| Kontinuerlig  | Aktivera kontinuerligt läge i Komfortstatus.   |
| Inställningar | Inställningsmeny                               |

| Inställningar       |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativ          | Funktion                                                                                             |
| Språk               | Ändra språk på skärmen                                                                               |
| Dag/tid             | För att ställa in dag och tid                                                                        |
| Bakgrunds-belysning | För att justera varaktigheten för hur länge bakgrunds-belysningen ska vara tänd efter knapptryckning |
| Öppet fönster       | Aktivera eller inaktivera detektering av öppet fönster                                               |
| Adaptiv             | Aktivera eller inaktivera adaptiv start                                                              |
| Bakslag             | Aktivera eller inaktivera setback (Spar)-status                                                      |
| Kommunikation       | Växla RF- och Bluetooth-kommunikation                                                                |
| Avancerad           | Avancerade menyalternativ                                                                            |

| Avancerade inställningar |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativ               | Funktion                                                                                                                                                                                          |
| Fabriksåter-ställning    | Återställ fabriksinställningarna, alternativt; med omkopplaren för viloläge i positionen "Standby", tryck och håll in  och  samtidigt och skjut omkopplaren till positionen "På"                  |
| Ljud                     | Aktivera eller inaktivera tangenttoner                                                                                                                                                            |
| Starta guiden            | För att köra den initiala konfigurationsguiden igen                                                                                                                                               |
| Givare                   | Ändra givaretyp                                                                                                                                                                                   |
| Koppling                 | För att visa QR-koden för koppling, kommer den alternativt att skrivas ut tillsammans med en manuell installationskod på baksidan av användargränssnittets modul                                  |
| Givarevärde              | Justera motståndsvärdet eller golvgivaren, det krävs endast när icke-standardgivare används. (Endast golv- eller rum- + golvgivare)                                                               |
| Kalibrera                | För att kalibrera SWT-börvärdestemperaturen till ett känt/uppmätt värde                                                                                                                           |
| Begränsning              | För att justera gränsen för golvtemperatur. (Endast rum + golvgivare)                                                                                                                             |
| Wet System               | Skräddarsytt läge för användning på wet system, (endast golvgivare)                                                                                                                               |
| Effektfaktor             | Justera standardinställningarna för effektfaktor, detta kommer att definiera de inställningar som används för effektregulatorn när du använder den i veckoprogram. (Endast effektregulatorgivare) |

Kundsupport  
Kundeservice




Skanna här efter supportmaterial som ytterligare språk, kundsupport, kompatibla appar, hubbar och produkter.

Scan her efter støttemateriale som ekstra sprog, kundsupport, compatible apps, hubs og produkter.



Dieses Produkt muss recycelt werden; nicht im Hausmüll entsorgen.  
Dette produkt skal genbruges; bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald.

Indhold

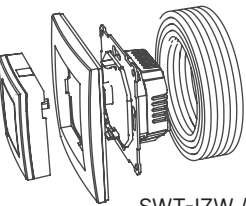


SWT-IZW / SWT-IZB


Påkrævet




Internetforbindelse



Hub



App og  
smartenheder

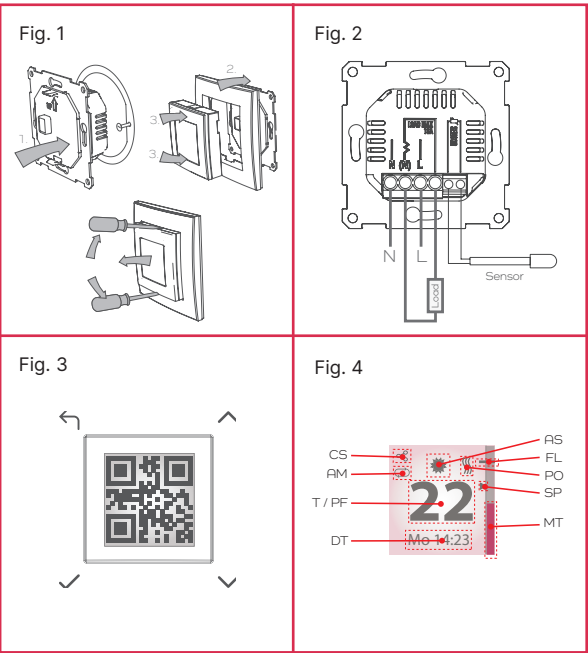

Nobø Connect Wall Thermostat SWT

**Brug:** De smarte termostاتفunktioner som en selvstændig vægmonteret enhed eller i forbindelse med compatible hubs og apps.

**Temperaturstyring:** Den styrer effektivt rummets luft og gulvtemperaturer.

**Kompatibilitet med varmesystemer:** Styrer standard elvarmesystemer på op til 16 A.

**Grænseflade:** Er forsynet med et display med oplysninger og indstillinger i sammenhæng med brugervenlige knapper.

**Tre varmetilstande:** Kontinuerlig tilstand, der opretholder stabil opvarmning, Planlægningstilstand, som gør det muligt at indstille bestemte tilstande: og Boost-tilstand, som giver en hurtig, midlertidig varmestigning.

**Installation:**Passer til standard vægbokse (enkelt installationsboks), der anvendes til elektriske installationer.

**Floor Sensor:** Inkluderer en gulvtemperatursensor, der er kompatibel med forskellige sensorer til systemopgraderinger.

**Ekstra funktioner:** Enheden har også en strømregulatorfunktion, der styrer opvarmning uden hyppig temperaturkontrol og en funktion med et vådrumssystem, så der kan være fleksibilitet og forekomme brugercases.

Specifikation

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Nominel spænding:        | 230V AC                |
| Maks. Belastning:        | 16 A                   |
| Gulvsensor (inkluderet): | NTC, 22 kOhm ved 25 °C |
| Frekvensbånd:            | 2,4 GHz                |
| Sendeeffekt              | 10dBm                  |

Hurtig startvejledning

**Dette produkt skal installeres af en autoriseret installatør!**

- Vælg en passende placering, og installer SWT,
- Tænd for enheden, og installer den ved hjælp af appen (hvis det er muligt), eller alternativt installer den ved at følge instruktionerne på skærmen.
- Foretag nødvendige systemjusteringer til applikationen, så som sensortype osv.
- SWT er konfigureret og klar til brug. Knapperne kan bruges til at kontrollere eller ændre produktindstillingerne.



Bruges til at indstille den ønskede temperatur og navigere gennem menuerne



TILBAGE : for at skifte mellem Eco og Comfort i vedvarende tilstand. Eller skubbe perioden frem i planlægningstilstand. Brugt som tilbageknop, når der navigeres i menuerne.



VÆLG / INDFAST: Åbner menuen.  
Inde i menuen vil denne knap bekræfte et valg eller indstilling.

Opsætningsvejledning til Gulvsensor

SWT er forsynet med en gulvsensor, der har en modstandsværdi på **22 KΩ**. Hvis du bruger en anden slags gulvsensor, så husk at justere standardindstillingerne. Bemærk de potentielle fejlmeldelser og deres løsninger:

**ERR30 (Under installation):** Gå ind i avancerede indstillinger, og vælg den korrekte værdi for sensoren for et rette fejlen. **(Efter installation):** Fejlen betyder, at sensorn har detekteret en temperatur udover dens grænseværdier.

**ERR74:** For at rette: Inspicer sensorforbindelser. Om nødvendigt, udskift sensorn, eller vælg den korrekte type i Avancerede indstillinger.

Installation

SWT monteres direkte på en enkelt installationsboks:

For at installere rum- og gulvtermostaten:

- Vrid top og bund af SWT for at løsne den (brug en flad skruetrækker), og frigiv grænsefladeenheden fra rammen og strømenheden nedenunder. Se Fig. 1.
- Produktet skal kables i overensstemmelse med produktdiagrammet se Fig.2. Sørg om nødvendigt for at gulvsensorn er tilsluttet og sensorhovedet er placeret på en passende måde.
- Sæt strømenheden fast på installationsboksen med passende skruer.
- Find rammen på toppen af strømenheden, og skub derefter forsigtigt SWT-grænsefladeenheden, og sørg for, at den klikker på plads.

Sensor-muligheder/Styringstype

Der er fire forskellige sensormuligheder at vælge imellem. De må vælges ved opsætningen eller gennem den avancerede indstillingsmenu.

**Gulvsensor** – vil overvåge og regulere gulvtemperaturen.

**Rumsensor** – vil overvåge og regulere stuetemperaturen i rummet.

**Rum + gulv** – vil overvåge og regulere stuetemperaturen i rummet men kan begrænse gulvtemperaturen. Dette er nyttigt hvor man benytter gulvvarme med et varmekølsomt gulvtæppe.

**Strømregulator** – Virker med styring i et åbent kredsløb, det betyder, at det ikke overvåger eller justerer baseret på temperaturtilbagemelding. Ved indstilling 1 er den tændt i 2 minutter, slukket i 18 minutter. Ved indstilling 5 er den tændt i 10 minutter og slukket i 10 minutter, og på indstilling 10 er den tændt konstant. Hvert trin i indstillingen tilføjer 2 minutters “tændt” tid.

Indstilling

SWT kan indstilles ved hjælp af en passende App eller kan indstilles manuelt på apparatet

Sådan indstilles den ved hjælp af en app;

- Sørg for, at Appen er kompatibel og i stand til at konfigurere SWT, der er en passende hub tilgængelig og fungerer. Nogle apps kan kontrollere SWT, men kan ikke bruges til indstilling

- Ved førstegangsstart, vælg ‘Ja’ for at bruge appen, og bekræft ved brug af knappen ENTER.
- En QR-kode vil blive vist på skærmen, Se Fig. 3, ved brug af appen skal du scanne QR-koden for at fuldføre forbindelsen.
- SWT skal være tildelt et rum eller en zone, sensor kan vælges, for gulvsensor skal være sensorværdien være indstillet.

**VIGTIGT, Det er nødvendigt at kontrollere og sikre den ønskede sensortype og -værdi (kun gulv-sensor) er blevet korrekt konfigureret. Dette kan kontrolleres i den avancerede menu.**

For at opsætte SWT som ikke-tilsluttet / selvstændigt produkt:

- Ved førstegangsstart, vælg ‘Ja’ for at bruge appen og bekræft ved brug af knappen ENTER.
- Følg instruktionerne på skærmen for at indstille Sprog, Tid og Dato.
- Hvis gulvsensorn er blevet monteret under installationen, vil SWT som standard bruge denne som sensortype. Hvis gulvsensorn ikke bliver detekteret, så indstil den ønskede sensortype ved opsætningen.

Bemærk: Hvis en ikke-standard gulvsensor bruges, **skal** den korrekte værdi af denne sensor vælges gennem den avancerede menu/sensor-værdi.

Brugervejledning

**Oplysninger om startskærm,** Se Fig.4

|      |                                                            |    |                                                   |
|------|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| AM   | Aktiv tilstand                                             | MT | Målt temperatur (Blinker, når element får strøm)  |
| AS   | Aktiv tilstand, Åbent vindue eller ikon for Adaptiv start. | FL | Gulvgrænse (Blinker, hvis gulvets grænse er nået) |
| T/PF | Temperatur/ Effektfaktor                                   | PO | Element tændt (Kun i effektregistreringstilstand) |
| DT   | Dag og tid                                                 | CS | Forbindelsesstatus                                |
| SP   | Sætpunkt-temperatur                                        |    |                                                   |

**Driftstilstande:**

**Eco/ Tilbagestilling** ☾ : justerbar varmeindstilling, standard 18 °C. Bemærk: Hvis tilbagestilling er deaktiveret, vil denne tilstand være frostbeskyttelse ❄ 7 °C

**Komfort** ☀ : justerbar varmeindstilling, standard 22 °C.

**Driftstilstande: Der er tre hovedtilstande for drift:**



**Vedvarende tilstand,** denne tilstand vil køre ubegrænset, eller indtil brugeren foretager en ændring.



Juster den indstillede punktemperatur. Ændringer gemmes og vil blive vendt næste gang, man går ind i tilstand



Skift mellem opvarmningstilstand, eco/tilbagestilling og komfort



Gå ind i menuen for at ændre driftstilstand eller indstillinger



**Planlægningstilstand,** vil fungere på basis af en tids- og temperaturskala, der er sat op af brugeren. Komforttilstand vil være aktiv på planlagte tidspunkter og Eco/tilbagestilling vil være aktiv på alle andre tidspunkter. Juster sætpunkt-temperaturændringer til Komforttilstand, de er midlertidige og vil ikke ændre tidsplanen. Ændringer til Eco-temperatur er gemt og vil vende tilbage til fremtidige Eco-tilstande.

Gå fremad i programplanen. Dette vil skifte tilstanden indtil den næste programmerede tilstandsændring.

Gå ind i menuen for at ændre driftstilstand eller indstillinger.

**Boost-tilstand,** En valgbar tidsbegrænset tilstand, hvor en defineret temperatur vil virke i en angivet periode, derefter vil enheden vende tilbage til den tidligere tilstand, når boost-perioden er gået.



Juster boost-temperatur.



Annuler boost, og vend tilbage til den tidligere tilstand.



Gå ind i menuen for at ændre driftstilstand eller indstillinger

Åben vinduesdetektering

Denne indstilling vil springe enhver aktiv tilstand over. Ved at aktivere detektering af åbne vinduer vil SWT automatisk reducere den afgivne varme, når den mærker et åbent vindue i det, rum, hvor den virker.

Brugeren kan holde på ☾ i 10 sekunder for at springe over den udløste tilstand. Denne funktion kan deaktiveres i indstillingsmenuen.

Adaptiv start (kun i planlægningstilstand)

Kontrolenheden har en adaptiv startfunktion, der tillader den at lære rummenes egenskaber for at afgøre, hvornår den skal starte opvarmning, så den kan nå den indstillede måltemperatur inden afslutning af “Varme tændt”-perioden. Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger det lokale ugentlige program. Denne funktion kan deaktiveres i indstillingsmenuen.

Hvis adaptiv start er aktiv, vil ikonet ☾ være synligt i afsnittet aktiv tilstand (AS) på skærmen.

Menu-muligheder og funktioner

| Menu              |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Menupunkt         | Funktion                                           |
| Boost             | Opsæt, og aktiver boost-tilstand                   |
| Ugentligt program | Aktiver, ændre og forhåndsvisning af plan-tilstand |
| Vedvarende        | Aktiver kontinuerlig tilstand i Komfort-tilstand.  |
| Indstillinger     | Indstillingsmenu                                   |

| Indstillinger       |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Menupunkt           | Funktion                                                                    |
| Sprog               | For at ændre sproget på skærmen                                             |
| Dag/tid             | For at indstille dag og tid                                                 |
| Baggrunds-belysning | For at justere varigheden som baggrunds-belysning forbliver efter tastetryk |
| Åben vindue         | For at aktivere eller deaktivere detektering af åbent vindue                |
| Adaptiv             | For at aktivere eller deaktivere adaptiv start                              |
| Tilbagestilling     | For at aktivere eller deaktivere tilbagestillingstilstand (Eco)             |
| Kommunikation       | Skift mellem RF og Bluetooth-kommunikation                                  |
| Avanceret           | Avancerede menupunkter                                                      |

| Avancerede indstillinger |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menupunkt                | Funktion                                                                                                                                                                                |
| Fabriksnulstilling       | Genetabler fabriksnulstilling, alternativt med standbykontakten i ‘Standby-position’, tryk, og hold ☾ og ☾ samtidigt, og glid kontakten til positionen ‘Tændt’                          |
| Lyd                      | For at aktivere eller deaktivere tastetoner                                                                                                                                             |
| Startvejledning          | Sådan kører du førstegangsstart igen med opsætningsvejledning                                                                                                                           |
| Sensor                   | Skift sensortype                                                                                                                                                                        |
| Parring                  | For at se QR-parringskoden, alternativt vil den blive trykt sammen med en manuel installationskode på bagsiden af brugergrænseflademodulet                                              |
| Sensorværdi              | Juster modstandens værdi eller gulvsensorn, kræves kun, når der ikke bruges en standardsensor. (Gulv eller rum + kun gulvsensor)                                                        |
| Kalibrer                 | For at kalibrere SWT, indstil punkttemperaturen til en kendt/målt værdi                                                                                                                 |
| Begrænser                | For at justere gulvtemperaturens grænse. (Kun rum- + gulvsensor)                                                                                                                        |
| Vådt system              | Nævnte driftstilstand til brug på våde systemer, (kun gulvsensor)                                                                                                                       |
| Energifaktorer           | Juster de standard energifaktorindstillinger, dette vil definere indstillingerne, der bruges til strømregulator, når man bruger den i planlægningstilstand. (Kun strømregulator-sensor) |