



Tastelås - Näppäinlukko - Knappås - Key lock

Trykk samtidig på + og -
Tryk samtidigt på + og -
Paina samanaikaisesti + ja -
Tryck samtidigt på + och -
Press + and - simultaneously

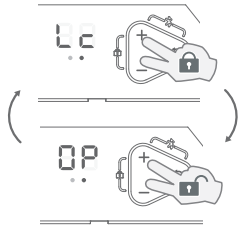

28

Gul
Keltainen
Yellow

**Fabriksinstilling - Fabriksindstillinger - Tehdasasetukset
Fabriksinställning - Factory settings**


For å slette WiFi-tilkobling og gjenopprette fabrikkinnstillinger, skru ovnen av og på igjen, og trykk så umiddelbart på - og ☰. Når displayet viser "RE", skru ovnen av og på igjen.

For at slette WiFi-forbindelsen og genoprette fabriksindstillinger, sluk for panelet og tænd det igen og tryk så straks på - og ☰. Når displayet viser "RE", sluk for panelet og tænd det igen.

Voit poistaa WiFi-yhteyden ja palauttaa tehdasasetukset, kytke lämmitin pois päältä ja uudelleen päälle ja paina heti - ja ☰. Kun näyttöön ilmestyy "RE", käännä lämmitin pois päältä ja uudelleen päälle.

För att radera WiFi-anslutningen och återställa fabriksinställningar, slå av och på radiatoren och tryck därefter omedelbart på - och ☰. När displayen visar "RE", slå av och på radiatoren igen.

To delete-WiFi connection and restore factory settings, turn the heater off and on again, and immediately press - and ☰. When "RE" appears in the display, turn the heater off and on again.

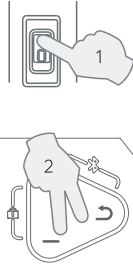


GlenDimplex

Glen Dimplex Heating
and Ventilation Ireland
Barn Road, Dunleer
Co.Louth, Ireland


Glen Dimplex Nordic AS
Wessels veg 63, 7502 Stjørdal, NORWAY
www.glendimplex.no
email@glendimplex.no

Dimplex® ECU-2Rw

Digital termostat med WiFi
Digitaalinen termostaatti WiFi: Ilä
Digital thermostat with WiFi

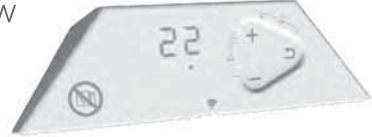
**Temperatur - Lämpötila - Temperature**

Rød = Komfort
Röd = Komfort
Punainen = Mukavuus
Red = Comfort

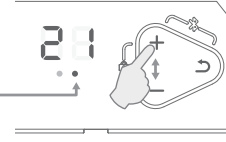

30°C
⋮
7°C

Grønn = Øko
Grøn = Eco
Grön = Eco
Vihreä = Säästö
Green = Eco

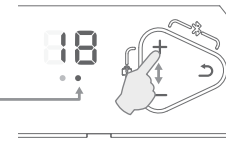

30°C
⋮
7°C
-- (OFF)



Blå = Borte
Blå = Væk
Blå = Borta
Sininen = Poissa
Blue = Away



AV
FRA
AV
POIS
OFF

(NO) Ovnens må ikke tildekkes.
(DK) Ovnens må ikke tildækkes.
(FI) Lämmitintä ei saa peittää.
(SE) Radiatoren får inte övertäckas.
(EN) Do not cover the heater.



Dimplex Capa mobile app



Android
7.0



iOS 10



Last ned appen til din smarttelefon eller nettbrett og følg instruksjonene på skjermen.

Download appen til din smartphone eller tablet og følg vejledningen på skjermen.

Lataa sovellus älypuhelimieen tai -tablettiin ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Hämta appen till din smartphone eller surfplatta och följ anvisningarna på skärmen.

Download the app to your smartphone or tablet, and follow the instructions on the screen.


Trykk på i hovedskjermen for å legge til ovnen.

Tryk på på hovedskjermen for at tilfje radiatoren.

Lisää lämmitin painamalla näyttöruudussa .

Tryck på på huvudskärmen för att lägga till värmelementet.

Press in the main screen to add the heater.




Produkt-ID og PINKode finnes på baksiden av ovnen.

Produkt-ID og PIN-kode findes på bagsiden af radiatoren.

Tuotteen tunnus ja PIN-koodi sijaitsevat lämmitin takana.

Produkt-ID och PIN-kod finns på baksidan av värmelementet.

Product ID and PIN code is located at the back of the heater.

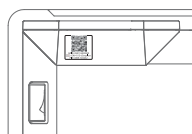


For å aktivere Bluetooth-søk, trykk samtidig på + og

For at aktivere Bluetooth-søgning, tryk samtidigt på + og


Aktivoi Bluetooth-haku painamalla samanaikaisesti + ja

För att aktivera Bluetooth-sökning, tryck samtidigt på + och

To activate Bluetooth search, press + and simultaneously.

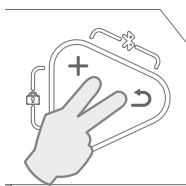

Overstyring - Överstyrning - Ohjaus - Override

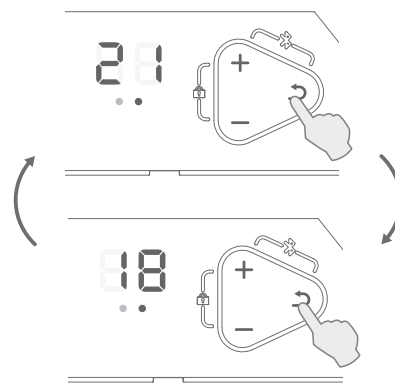

Trykk for å overstyre fra Komfort til Øko eller motsatt. Overstyringen avsluttes automatisk ved neste hendelse i programmet, eller kl 00:00 (Rett klokke forutsetter tilkobling til WiFi). Hvis det røde/grønne lyset blinker, er ovnen i overstyringsmodus.

Tryk på for at overstyre fra Comfort til Eco eller omvendt. Overstyringen afsluttes automatisk ved næste begivenhed i programmet eller kl.00:00 (Korrekt ur kræver tilslutning til WiFi). Hvis det røde/grønne lys blinker, er panelet i overstyringsmodus.

Paina ohjatakseesi Mukavuustilasta Säästötilaan tai takaisin. Ohjaus päättyy automaattisesti seuraavaan tapahtumaan ohjelmassa tai klo 00:00 (Oikea kellonaika vaatii WiFi yhteyden.) Jos punainen/vihreä valo vilkkuu, lämmitin on ohitustilassa.

Tryck på för att överstyra från Comfort till Eco eller vice versa. Förbikopplingen slutar automatiskt vid nästa händelse i programmet eller vid 00:00 (Rätt klocka kräver anslutning till WiFi). Om den röda/gröna lampan blinkar, är radiatoren i överstyrningsläge.

Pressing overrides the status from Comfort to Eco or vice versa. The override is terminated automatically upon the next event in the program, or at 00:00. (Correct time setting requires WiFi connection). If the red/green light flashes, the heater is in override mode.